


www.somfy.com

Sonesse[®] 30 DCT

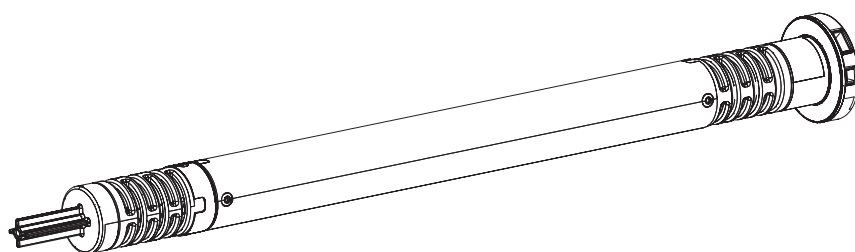

**Gebrauchsanleitung
Guia de instalação
Montagehandleiding
Руководство по установке**

Ref :5055593A

HOME
MOTION BY


somfy[®]

VEILIGHEID

- Dit Somfy product moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiserings-systemen in woningen. Deze handleiding is voor hem bestemd.
- Controleer vóór de installatie of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en acces-soires.
- Deze handleiding geeft instructies voor het installeren, in werking stellen en gebruiken van dit product.
- De installateur moet er bovendien voor zorgen dat de installatie voldoet aan de in het betreffende land geldende regelgeving en de klant informeren over gebruik en onderhoud van het product.
- Elke vorm van gebruik die buiten het door Somfy gedefinieerde toepassingsgebied valt is niet toegestaan. Dit zal, net als het negeren van de instructies in deze handleiding, leiden tot uitsluiting van de verantwoordelijkheid en garantie van Somfy.

GESCHIKTE JALOEZIEËN


Horizontale jaloezieën

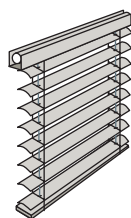

Vouwgordijnen



Rolgordijnen

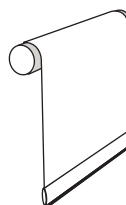


GESCHIKTE BESTURING



Afstelge-reedschap



Centralis IB

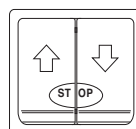

Muurschakelaar


ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De veiligheidsvoorschriften die moeten aangehouden worden, afzonderlijk van gebruiksvoorschriften, zijn beschreven in deze handleiding en in het begeleidende document "Veiligheidsvoorschriften".


Dompel de motor nooit onder!



Voorkom schokken!

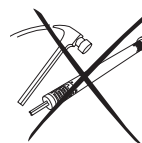

Voorkom schokken!

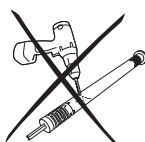

Voorkom dat de motor valt!



INSTALLATIE

Vorbereiden van de motor

1) Monteer de adapter (a) en de meenemer (b) op de motor.

2) Meet de lengte (L) tussen het midden van de meenemer en het eind van de motorkop.

Vorbereiden van de buis

Zaag de buis af op de gewenste lengte.
Ontbraam de buis af en verwijder de splinters.


Assemblage motor/buis

1) Schuif de motor in de buis.

2) Bevestig de buis aan de motor met behulp van parkervijzen of met stalen klinknagels afhankelijk van de afmeting (L).

Monteer van de buis met motor op de steunen

Indien nodig, schroef de steunverbinding op de kop van de motor.
Monteer de buis met motor op de eindsteun (c).
Monteer de buis met motor op de motorsteun (d).

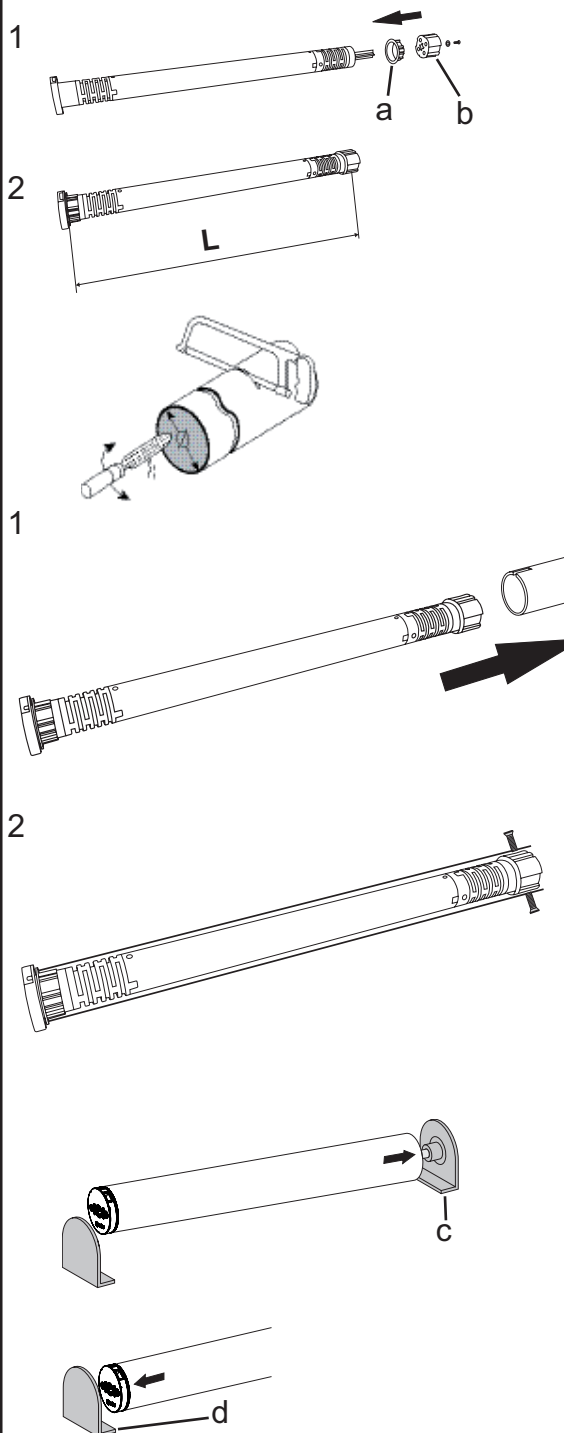

Aansluiting



De Sonesse® 30 DCT is een motor met spanningsloos contact. Het is niet mogelijk om de draai-richting te veranderen d.m.v. het omdraaien van de polariteit (+ -)

1) Sluit de stroomkabel aan op de motor.



2) Sluit de kabel van het afstelgereedschap aan op de motor.

3) Aansluiting van de bediening

Afstelgereedschap

Afstellen en het veranderen van de werking is in principe alleen mogelijk met het afstelgereedschap!!

- 1 OP (Wit/Blauw)
- 2 STOP (Blauw)
- 3 NEER (Wit/Oranje)
- 4 COMMON (Oranje)

Centralis IB








microschakelaar aan de achterkant van de bedieningsschakelaar op min (-) zetten

- 1 OP of NEER (Wit/Blauw of Wit/Oranje)
- 2 OP of NEER (Wit/Blauw of Wit/Oranje)
- 3 COMMON (Oranje)

Muurschakelaar

- 1 OP of NEER (Wit/Blauw of Wit/Oranje)
- 2 OP of NEER (Wit/Blauw of Wit/Oranje)
- 3 COMMON (Oranje)

4) Bedingsprincipe
op/ neer/ stop

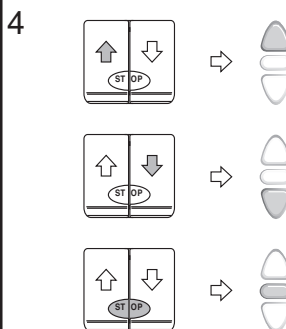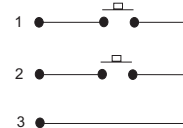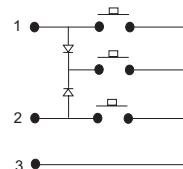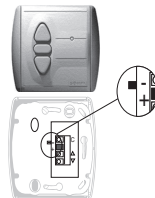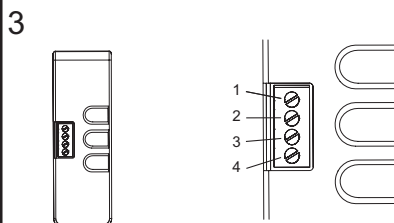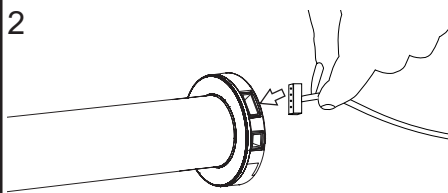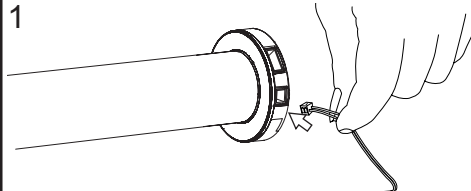

IN WERKING STELLEN

Controleren van de draairichting


Druk op de OP toets van het afstelgereedschap:

a) Als de jaloezie omhoog gaat, is de draairichting correct: Ga naar de paragraaf "Afstellen van de eindpunten".

b) Als de jaloezie omlaag gaat, is de draairichting niet correct: Ga verder met de volgende stap.

Druk op STOP toets van het afstelgereedschap tot de jaloezie kort op en neer beweegt: de draairichting is gewijzigd.

Druk op de OP toets van het afstelgereedschap om de draairichting te controleren.

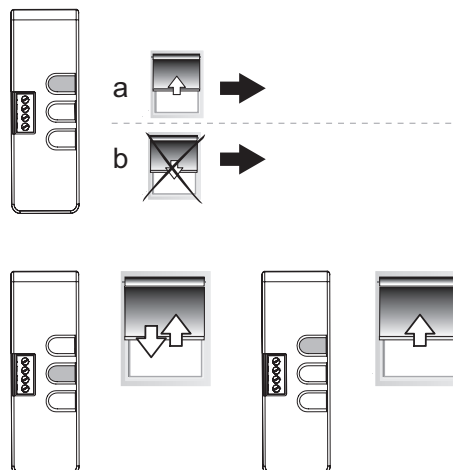

Afstellen van de eindpunten

De eindpunten kunnen in willekeurige volgorde worden afgesteld.


1) Houd de OP toets ingedrukt om de jaloezie naar de gewenste bovenste positie te bewegen.

2) Druk tegelijk op de STOP toets en de NEER toets en laat deze los zodra de jaloezie begint te bewegen. Het bovenste eindpunt is in het geheugen geprogrammeerd.

3) Druk op de STOP toets als de gewenste onderste positie is bereikt. Stel indien nodig de onderste positie af met behulp van de de OP toets of de NEER toets.

4) Druk tegelijk op de STOP toets en de OP toets en laat deze los als de jaloezie begint te bewegen. Het onderste eindpunt is in het geheugen geprogrammeerd. De jaloezie beweegt naar boven en stopt bij het bovenste eindpunt.

5) Om de eindpunten te bevestigen drukt u op de STOP toets tot de jaloezie kort op en neer beweegt. De eindpunten zijn geprogrammeerd.

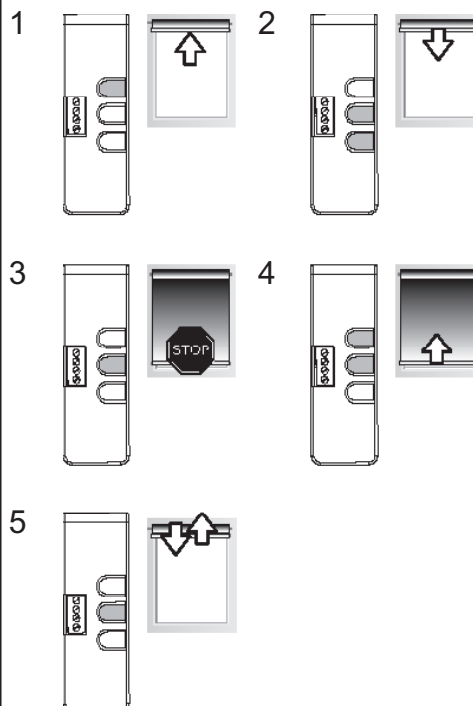

GEBRUIK

MY positie

1) Opslaan van de MY positie

Voor het instellen van de MY positie, beweegt u de jaloezie naar de gewenste positie met de OP toets en de NEER toets, druk daarna op de STOP toets tot de jaloezie één keer kort op en neer beweegt.

2) Wijzigen van MY positie

Voor het wijzigen van de MY positie, gaat u naar de nieuwe gewenste MY positie met de OP toets en de NEER toets, druk daarna op de STOP toets tot de jaloezie één keer kort op en neer beweegt.

3) Wissen van de MY positie

Voor het verwijderen van de MY positie, beweegt u de jaloezie naar deze positie, druk daarna op de STOP toets tot de jaloezie één keer kort op en neer beweegt.



Kiezen van de werking

De motor wordt standaard in de fabriek ingesteld op rolgordijn (op/neer), maar u kunt van de ene werking overschakelen naar de andere werking.

Om van de rolwerking over te schakelen naar de kantelwerking, drukt u tegelijk op de OP toets, de STOP toets en de NEER toets tot de jaloezie een keer kort op en neer beweegt.

Belangrijk: Na de eerste op/neer beweging de 3 toetsen loslaten.

Voor het verschil in rolwerking en kantelwerking zie blz. 7.

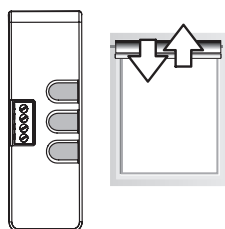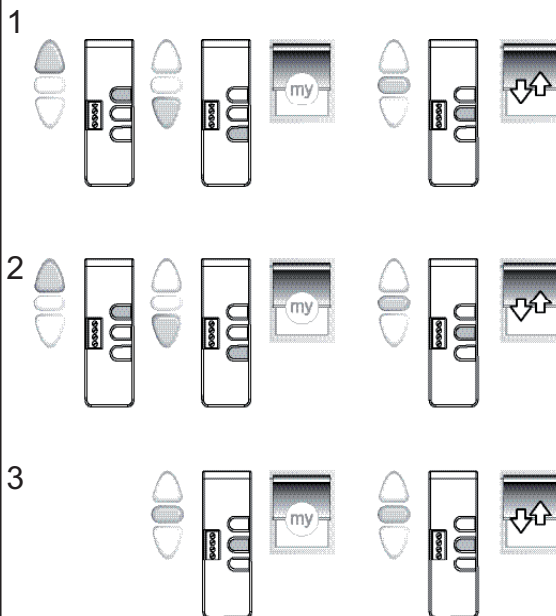



Alleen met het afstelgereedschap, is het mogelijk de afstelling van de snelheid of van de eindpunten te annuleren en te verlaten door tegelijk op de OP toets, de STOP toets en de NEER toets te drukken. Deze werking word ook geannuleerd als er 2 minuten niets gebeurt.

Afstellen van de rolsnelheid

1) Houd de STOP toets ingedrukt tot de jaloezie twee keer kort op en neer beweegt.

De jaloezie gaat automatisch omhoog en omlaag in een 10 seconden durende cyclus.

2) Druk, terwijl de jaloezie beweegt, kort op de OP toets om de snelheid te vergroten of op de NEER toets om de snelheid te verkleinen.

3) Om de nieuwe snelheid te bevestigen houdt u de STOP toets ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.


Afstellen van de kantelsnelheid

1) Houd de STOP toets ingedrukt tot de jaloezie keer drie keer kort op en neer beweegt.

De jaloezie gaat automatisch omhoog en omlaag in een 10 seconden durende cyclus.

2) Druk, terwijl de jaloezie beweegt, kort op de OP toets om de snelheid te vergroten of op de NEER toets om de snelheid te verkleinen.

3) Om de nieuwe snelheid te bevestigen houdt u de STOP toets ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.

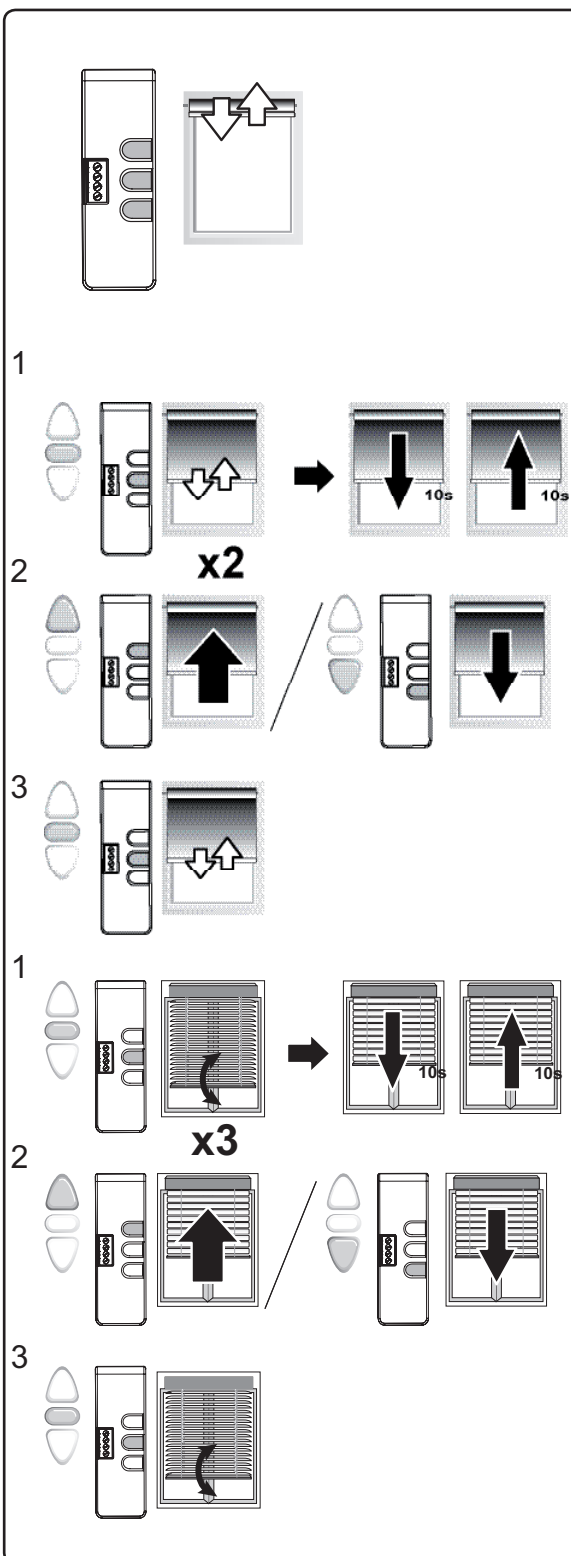

OP, NEER en MY

Met rolwerking

1) Om de jaloezie van het ene eindpunt naar het andere eindpunt te bewegen, drukt u kort op de OP toets of de NEER toets.

2) Om de jaloezie te stoppen, drukt u op de STOP toets.

3) Om de jaloezie in de MY positie te zetten, drukt u kort op de STOP toets.

Met kantelwerking


1) Om de jaloezie van het ene eindpunt naar het andere eindpunt te bewegen, drukt u kort (minder dan 0,5 s) op de OP toets of de NEER toets.

2) Om de jaloezie te stoppen, drukt u op de STOP toets.

3) Om de jaloezie in de MY positie te zetten, drukt u kort op de STOP toets. De Venetiaanse jaloezie gaat eerst naar het onderste eindpunt, daarna naar de MY positie.

4) Om de lamellen te kantelen, houdt u de OP toets of de NEER toets ingedrukt tot de lamellen de gewenste stand hebben bereikt.

1

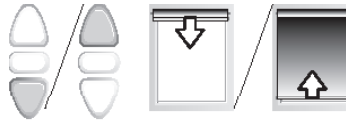

2




3



1



2



3



Nieuw eindpunt afstellen


BOVENSTE EINDPUNT

1) Druk op de OP toets om de jaloezie naar het af te stellen eindpunt te brengen.

2) Houd de NEER toets en de STOP toets tegelijk ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.

3) Houd de OP toets of de NEER toets ingedrukt om de jaloezie naar de nieuwe gewenste positie te bewegen.

4) Om het nieuwe eindpunt te bevestigen houdt u de STOP toets ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.

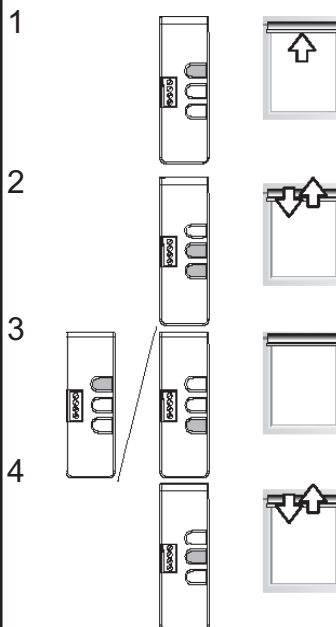


ONDERSTE EINDPUNT

1) Druk op de NEER toets om de jaloezie naar het af te stellen eindpunt te brengen.

2) Houd de STOP toets en de OP toets tegelijk ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.



3) Houd de OP toets of de NEER toets ingedrukt om de jaloezie naar de nieuwe gewenste positie te bewegen.

4) Om het nieuwe eindpunt te bevestigen houdt u de STOP toets ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.

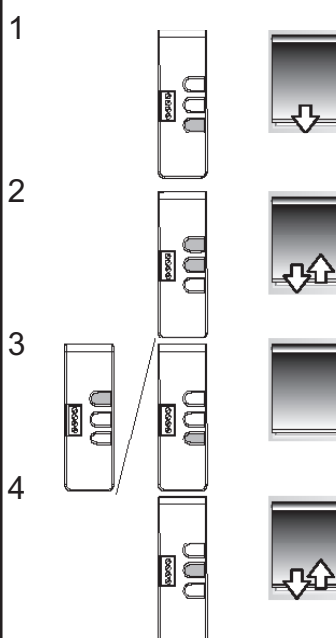

Wijzigen van de draairichting



Om de draairichting om te keren, houdt u alle drie toetsen tegelijk ingedrukt tot de jaloezie twee keer kort op en neer beweegt.



x2

Wissen van het geheugen van de motor.

Houd alle drie toetsen tegelijk ingedrukt tot de jaloezie drie keer kort op en neer beweegt. Alle afstellingen zijn gewist.



x3

Technische gegevens

Spanning	24V
Werkings temperatuur	0°C / 60 °C
Beschermingsklasse	IP30
Koppel	2 Nm
Instelbare snelheid	6 → 28 t/min
Rolsnelheid (Standaard)	28 t/min
Kantelsnelheid (Standaard)	16 t/min

Storingen

De motor werkt niet:

Controleer:

- De bedrading van de motor.
- De netvoeding.
- De compatibiliteit van de bediening
- De temperatuur (laat de motor 5 minuten afkoelen).

De apparatuur stopt te snel:

Controleer:

- De werking van de eindpunten tijdens het draaien van de motor.
- Of de adapter goed in de buis past.
- Of de eindpunten van de motor goed zijn afgesteld.
- Controleer of de jaloezie het aanbevolen gewicht niet overschrijdt.

Bij deze verklaart Somfy dat het product voldoet aan de essentiële eisen en aan de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/CE. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce. Te gebruiken in de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.