


1 Voorgeboorde montagegaten in de Ritz Screen V540 geleiders

De Ritz Screen V540 wordt geleverd met geleiders waarin de montagegaten in het achterprofiel zijn voorgeboord.


Dit gebeurt volgens een vast patroon. Bij screens met een totale hoogte t/m 1800 mm zijn de geleiders voorzien van 2 gaten; 1x 100 mm van boven en 1x 100 mm van onder.

Bij screens met een totale hoogte van meer dan 1800 mm zijn de geleiders voorzien van 3 gaten; 1x 100 mm van boven, 1x 100 mm van onder en 1x in het midden.

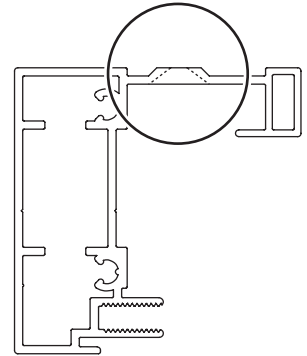

2 Gebruik bij montage uitsluitend schroeven met een platte kop

Het is belangrijk bij montage van de geleiders alleen schroeven met een platte kop te gebruiken. Dit is nodig omdat de schroeven verzonken gemonteerd moeten worden in de geleider. De oppervlakte dient helemaal vlak te zijn.

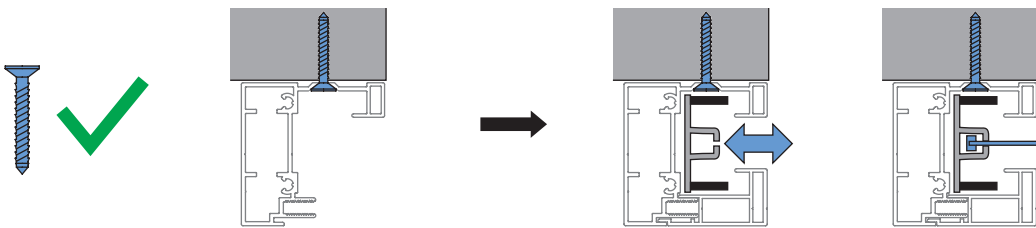

3 Let op bij onjuiste montage!

Bij onjuiste montage of bij gebruik van verkeerde schroeven kan de inlage voorzien van neopreen niet vrij op en neer bewegen in de geleider. Bij gebruik van het screen wordt de inlage dan scheef in het profiel getrokken. Dit kan schade aan het systeem veroorzaken. Onderstaande afbeeldingen geven aan wat er misgaat als (a) de schroef niet ver genoeg in de geleider zit en (b) gebruik wordt gemaakt van een schroef met ronde kop.

